


TS 73 EMF


Normalmontage

Storlek 5

Dokumentation

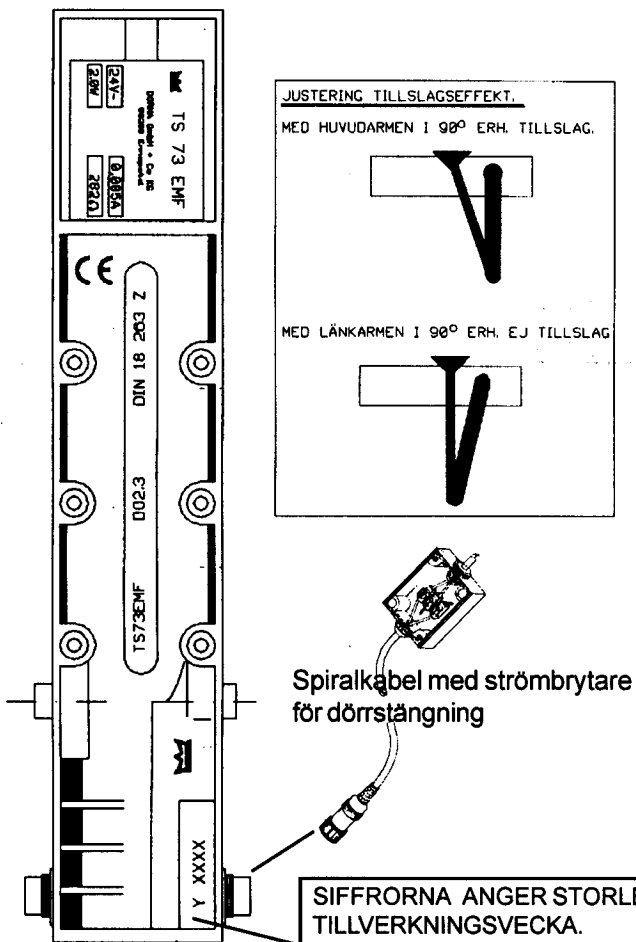

JUSTERING STÄNGNINGSHASTIGHET FRÅN 180 - 0; MEDURS = LÅNGSAM STÄNGNING
MOTURS = SNABB STÄNGNING
JUSTERSKRUV PÅ STÄNGARENS GAVEL.

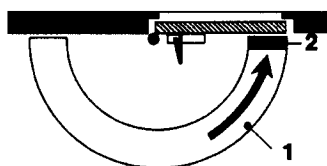

- 1 Helkontrollerad stängning med inställbar hastighet
- 2 Inställbart tillslag

Underhåll och skötsel av DORMA dörrstängare.

Justerskruvar (ventilskruvar) får inte skruvas ut mer än ca. 3 varv. Om skruven skruvas ut för mycket uppstår och ökar risken för oljeläckage.

För att förlänga dörrstängarens livslängd samt behålla dess inställda funktioner, skall man en eller två gånger om året, beroende på användningsfrekvensen, kontrollera att alla fastsättningsskruvar är åtdragna.

En dörrstängare som sitter löst på karm eller dörrblad får en avsevärt förkortad livslängd. Detsamma gäller naturligtvis även armsystemet. Samtidigt med denna kontroll bör man 'knäppa' i sär armsystemet och lägga en klick fett på leden. Observera att det finns armsystem som inte går att dela i leden, så kallade 'security-armor'.

Vid montage i uppvärmda utrymmen kan justering av stängningshastigheten behövas vid större temperaturväxlingar t. ex. sommar / vinter.

FAKTARUTA

DÖRRSTÄNGARE

Längd
Höjd
Djup
Maskinskruv / Antal
Träskruv / Antal
Hastighetsjust. grader
Öppn.broms ggj. fr. grader
Öppn.broms ansl. fr. grader
Tidsfördröjn. ggj. fr. grader
Tidsfördröjn. ansl. fr. grader
Tidsfördröjn. max. tid
Tillslag från grader
Storlek EN
Storlek DIN
Kraft Nm
Varv Min / Max.
Storleksinst. fr. fabrik
Garantitid fr. inståmpl. datum

TS 73 EMF/4


320 mm
60 mm
45,5 mm
M5 4 st + 2 st *
4 st + 2 st *
180 - 0
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Ca. 7 - 0
5
4
ca. 40 Nm
Ej justerbar
4
30 mån.

Elektromagn. uppställning
Driftspänning (Stabiliserad)
Strömförbrukning
Återfjädring vid uppställning

ca. 80 - 180 gr.
24V DC
2 watt
ca. 3 gr.

*Förpackn. innehåller skruv till armsystemet



**Använd alltid branddörrstängningsknapp för att stänga.

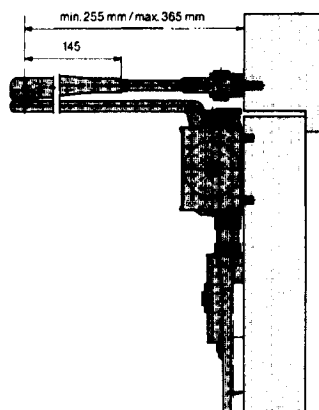

TS 73 EMF Storlek 5


Karmmontage

Dokumentation

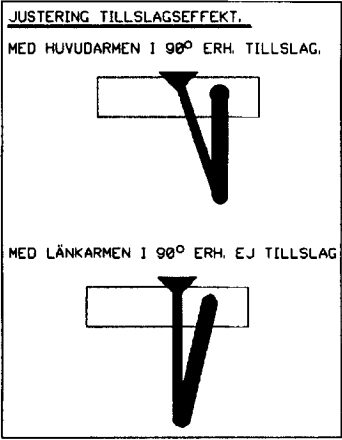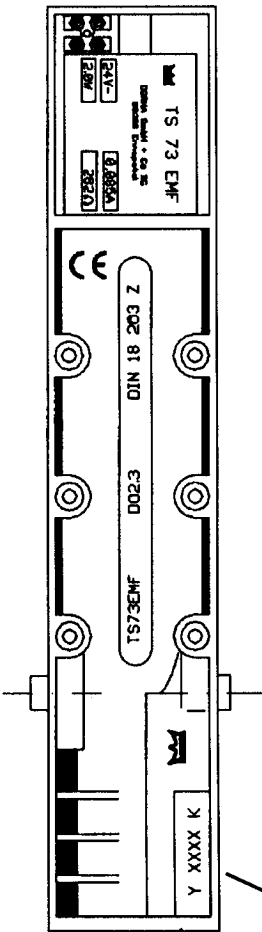

SIFFRORNA ANGER STORLEK, TILLVERKNINGSVECKA OCH TYP AV MONTAGE.

JUSTERING STÄNGNINGSHASTIGHET FRÅN 180 - 0 . MEDURS = LÅNGSAM STÄNGNING
MOTURS = SNABB STÄNGNING
JUSTERSKRUV PÅ STÄNGARENS GAVEL.

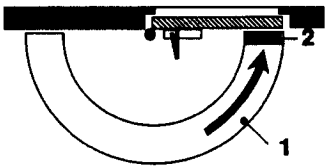

- 1 Helkontrollerad stängning med inställbar hastighet
- 2 Inställbart tillslag

Underhåll och skötsel av DORMA dörrstängare.

Justerskruvar (ventilskruvar) får inte skruvas ut mer än ca. 3 varv. Om skruven skruvas ut för mycket uppstår och ökar risken för oljeläckage.

För att förlänga dörrstängarens livslängd samt behålla dess inställda funktioner, skall man en eller två gånger om året, beroende på användningsfrekvensen, kontrollera att alla fastsättningskruvar är åtdragna.

En dörrstängare som sitter löst på karm eller dörrblad får en avsevärt förkortad livslängd. Detsamma gäller naturligtvis även armsystemet. Samtidigt med denna kontroll bör man 'knäppa' i sär armsystemet och lägga en klick fett på leden. Observera att det finns armsystem som inte går att dela i leden, så kallade 'security-armor'.

Vid montage i uppvärmda utrymmen kan justering av stängningshastigheten behövas vid större temperaturväxlingar t. ex. sommar / vinter.

FAKTARUTA

DÖRRSTÄNGARE

Längd
Höjd
Djup
Maskinskruv / Antal
Träskruv / Antal
Hastighetsjust. grader
Öppn.broms ggj. fr. grader
Öppn.broms ansl. fr. grader
Tidsfördröjn. ggj. fr. grader
Tidsfördröjn. ansl. fr. grader
Tidsfördröjn. max. tid
Tillslag från grader
Storlek EN
Storlek DIN
Kraft Nm
Varv Min / Max.
Storleksinst. fr. fabrik
Garantitid fr. instämpl. datum

TS 73 EMF/4

320 mm
60 mm
45,5 mm
M5 4 st + 2 st *
4 st + 2 st *
180 - 0
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Ca. 7 - 0
5
4
ca. 40 Nm
Ej justerbar
4
30 mån.

Elektromagn. uppställning
Driftspänning (Stabiliserad)
Strömförbrukning
Återfjädring vid uppställning

ca. 85 - 180 gr.
24V DC
2 watt
ca. 3 gr.

*Förpackn. innehåller skruv till armsystemet
**Använd alltid branddörrstängningsknapp för att stänga.

