


| FAKTARUTA | |
|---|-------------------------|
| Glidskena för aktiv dörr anslagssida | G 93 SR-G/EMF/BG |
| Skenans längd | 613 mm |
| Skenans höjd | 46 mm |
| Skenans djup | 32 mm |
| Maskinskruv / Antal M5x 45 mm | 4 st |
| M5x 35 mm | 4 st |
| Träskruv / Antal | 2 st |
| Innehåller dörrkoordinator | Ja |

Om dörren kan öppnas mer än 120 grader måste dörrstopp användas

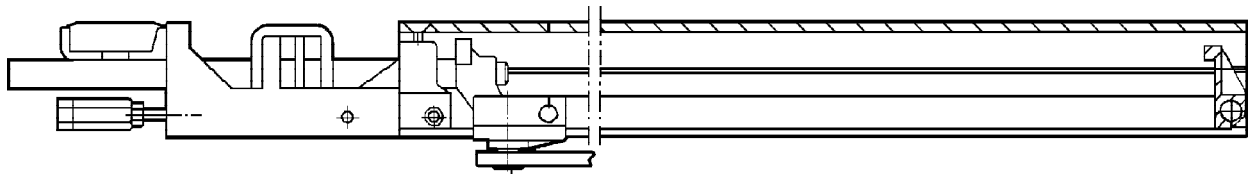

Underhåll och skötsel av DORMAS glidskenor:

För att förlänga en glidskenas, samt en glidkloss livslängd, och för att bibehålla inställda funktioner skall man en eller två gånger per år kontrollera att alla fastsättningskruvar är åtdragna, detta är beroende av användningsfrekvensen.

Det är av största vikt att glidskenan sitter fixerad både vågrätt samt vinkelrätt mot karm. Glidkloss samt glidskena skall ej oljas eller fettas in.

Då glidskena med mekanisk eller elektromekanisk spärruppställning användes, skall enhetens låsskruvar alltid vara ordentligt fastdragna, så att spärrenheten ej kan glida i skenan och orsaka skada på densamma.

Kontrollera även att eventuella kablar sitter fast och ej kan komma i kläm. Se även över att kablar ej är skadade.

På glidskenor med koordinatorfunktion skall stängen som är förbunden med glid-klossen vara väl infettad. Kontrollera även att koordinatorstångens justerhylsa (mässingshylsa) är låst med låsmuttern.