



SÅ HÄR INSTALLERAS ORIGINALMATTAN!

Generellt gäller att mattan alltid skall placeras på fast och plant underlag.


1. Uppe på befintligt golv. Om mattan ligger i lutning eller på trappsteg rekommenderas dubbar i underlaget så att den inte kan glida. I lutning bör även mattan vara förstärkt. (se nästa sida)




2. Uppe på befintligt golv. Mattan kan försees med Kåbe matramp typ 1 i fram eller bakkant för att undvika snubbelrisk.




3. Uppe på befintligt golv. Om mattan ligger mot en tröskel eller trappsteg kan den försees med Kåbe matramp typ 1 i framkant.




4. "Försänkt" uppe på befintligt golv. Kåbe matramp typ 2 runt hela mattan, på alla 4 sidor. Rampen ligger löst och om möjligt skruvas den fast mot golvet.




5. "Försänkt" uppe på befintligt golv. Kåbe matramp typ 2 kan göras 2 eller 3-sidig om mattan ligger mot tröskel eller trappsteg. Rampen bör skruvas fast mot golvet.




6. Försänkt i golv. Mattan bör försänkas 20 - 22 mm. För att skydda omgivande golvkanter rekommenderas Kåbe ingjutningsram.




7. Befintlig försänkning i golv. Om mattan placeras i försänkning med mindre djup än 15 mm används Kåbe specialramp i fram- och bakkant. Är försänkningen 15-19 mm används Kåbe Originalmatta höjd 18 mm.



8. Avlopp under mattan. Kåbe avloppsbrunn har en rejär sand-avskiljare. Tillverkas med eller utan vattenlås.

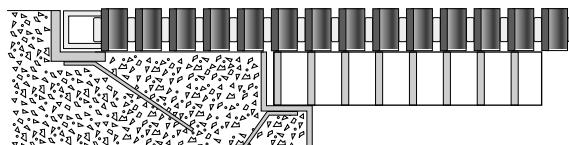


9. Matta på avloppsgaller. För att få en "självstädande" effekt kan mattan placeras på Kåbe avloppsgaller över en djupare försänkning.

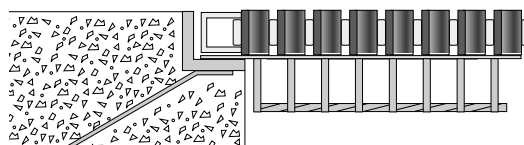


Anm. Mer detaljerad information om installation finns i sep. folder.

SÅ HÄR SKÖTS ORIGINALMATTAN!

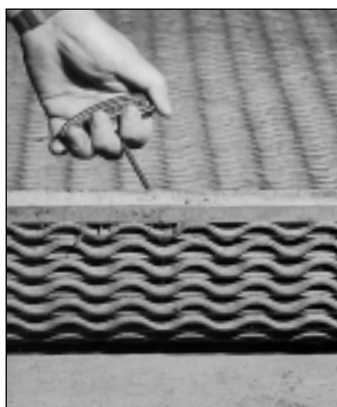

Rulla ihop mattan och städa bort smutsen. Inga tunga lyft.

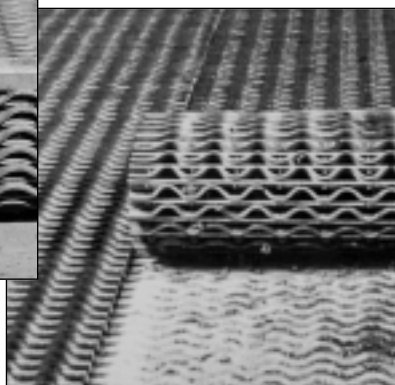

Kåbe Originalmatta är konstruerad för att på ett effektivt sätt skrapa av sand och smuts från skosulorna. Konstruktionen gör också att en stor mängd sand och grus kan ligga i mattan utan att den ser ostädad ut.

Inga tunga lyft med Kåbe Originalmatta

Till skillnad från de flesta andra avtorkningsmattor behöver Kåbe-Mattan inte lyftas för att städa bort sand och grus. Ta ett enkelt "grepp" i stålvejern med Kåbe Mattlyftarkrok och vik upp ca 15 cm. Sedan är det bara att rulla ihop mattan så att sand och grus kan avlägsnas med dammsugare eller sopborste. Rulla långa mattor till hälften från båda ändar.

Kåbe Originalmatta har två framsidor och bör vändas minst en gång per år, så att gummit slits lika på båda sidor, för maximal livslängd. Skötselsanvisningar finns på vår hemsida.