




FLEXIBLA ENTRÉ- OCH SKYLTLÖSNINGAR



Montageinstruktion – Tidningshållare G2

1. Skjut skyddsglasat åt sidan för att frigöra de försänkta borrhålen.
2. Sätt upp Tidningshållaren på rekommenderad höjd, UK 1050mm ÖFG om inte annat anges.
3. Väg in Tidningshållaren med vattenpass.
4. Märk ut var ni skall borra genom att markera i de försänkta borrhålen.
5. Borra med 5mm borrh.
6. Sätt i plugg anpassad för rätt väggmaterial på plats (*Medföljer ej*)
7. Använd lämplig försänkt skruv och dra åt ordentligt (*Medföljer ej*)
8. Skjut in 12-12,7mm namn/textremsor (*Medföljer ej*)
9. Skjut tillbaka skyddsglasat. De vattenskurna låsklackarna i skyddsglasat skall forceras/pressas ihop för att fixera skyddsglasat.

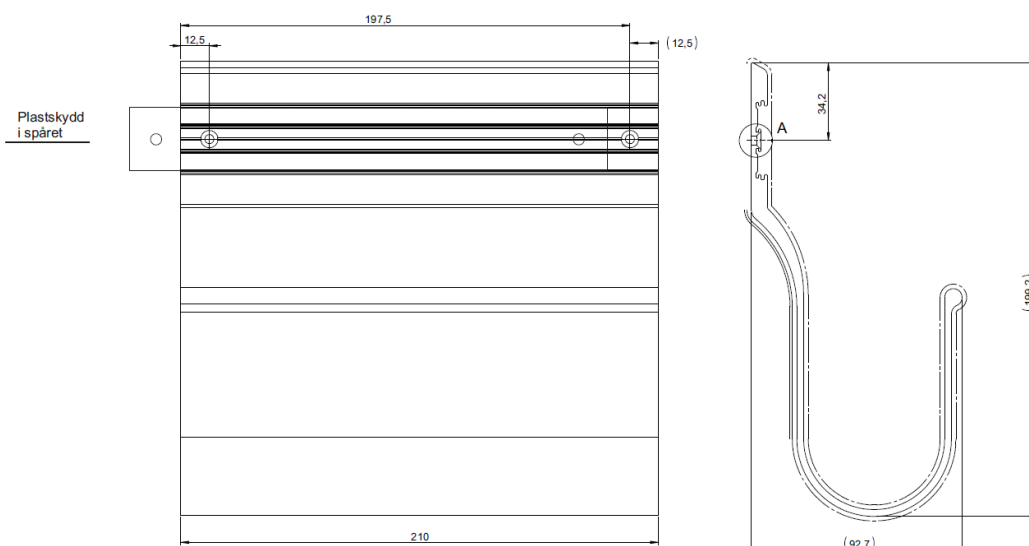

Swedsign AB

Box 7205, Linjalvägen 6A, 187 13 TÄBY Telefon 08-505 230 30 Fax 505 230 59
E-post info@swedsign.se Web-adress www.swedsign.se Org. Nr. 556078-3465