


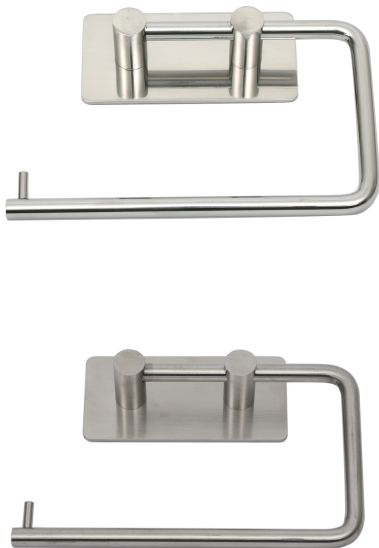

TP-HÅLLARE ALNÖN FRÖSÖN

5662

BYGGBESLAG | Alnön och Frösön är våra egna lättmonterade vägghängda serier för badrum och WC i snygg stilren design. Toalettpappershållaren passar till krokserierna med samma namn. TP-rulle om max 130mm kan användas. Den levereras med självhäftande stark 3M-tejp på baksidan för ett snabbt och enkelt montage. Montage rekommenderas endast på släta kakelplattor. Rengör kaklet noga med rengöringsmedel utan olja, låt härda i 24h innan kroken belastas.