


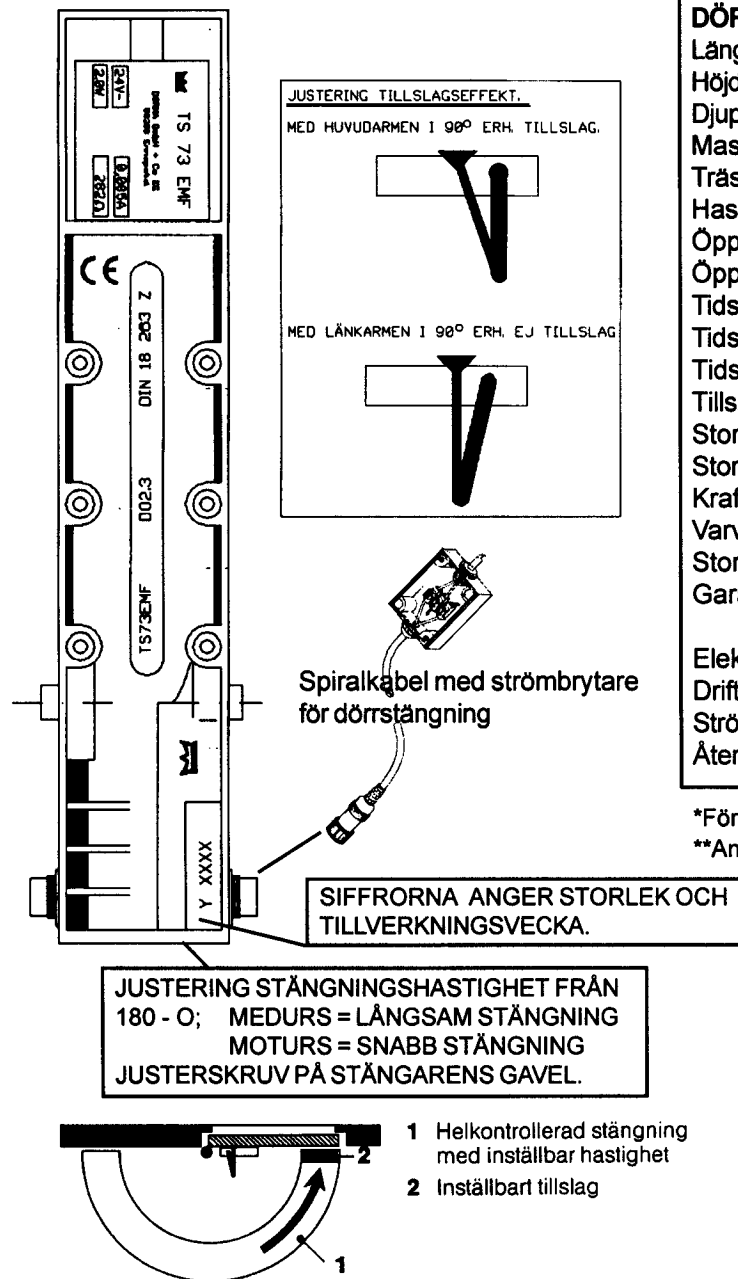

FAKTARUTA

DÖRRSTÄNGARE

Längd
Höjd
Djup
Maskinskruv / Antal
Tråskruv / Antal
Hastighetsjust. grader
Öppn.broms ggj. fr. grader
Öppn.broms ansl. fr. grader
Tidsfördröjn. ggj. fr. grader
Tidsfördröjn. ansl. fr. grader
Tidsfördröjn. max. tid
Tillslag från grader
Storlek EN
Storlek DIN
Kraft Nm
Varv Min / Max.
Storleksinst. fr. fabrik
Garantitid fr. inståmpl. datum

TS 73 EMF/5


320 mm
60 mm
45,5 mm
M5 4 st + 2 st *
4 st + 2 st *
180 - 0
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Ca. 7 - 0
6
5
ca. 60 Nm
Ej justerbar
5
30 mån.

Elektromagn. uppställning
Driftspänning (Stabiliserad)
Strömförbrukning
Återfjädring vid uppställning

ca. 80 - 180 gr.
24V DC
2 watt
ca. 3 gr.

*Förpackn. innehåller skruv till armsystemet

**Använd alltid branddörrstängningsknapp för att stänga.

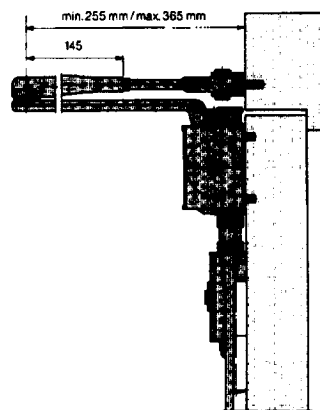

Underhåll och skötsel av DORMA dörrstängare.

Justerskruvar (ventilskruvar) får inte skruvas ut mer än ca. 3 varv. Om skruven skruvas ut för mycket uppstår och ökar risken för oljeläckage.

För att förlänga dörrstängarens livslängd samt behålla dess inställda funktioner, skall man en eller två gånger om året, beroende på användningsfrekvensen, kontrollera att alla fastsättningsskruvar är åtdragna.



En dörrstängare som sitter löst på karm eller dörrblad får en avsevärt förkortad livslängd. Detsamma gäller naturligtvis även armsystemet. Samtidigt med denna kontroll bör man 'knäppa' i sär armsystemet och lägga en klick fett på leden. Observera att det finns armsystem som inte går att dela i leden, så kallade 'security-armor'.

Vid montage i uppvärmda utrymmen kan justering av stängningshastigheten behövas vid större temperaturväxlingar t. ex. sommar / vinter.

TS 73 EMF Storlek 5

Karmmontage

Dokumentation

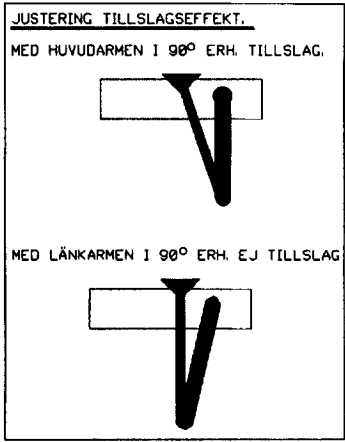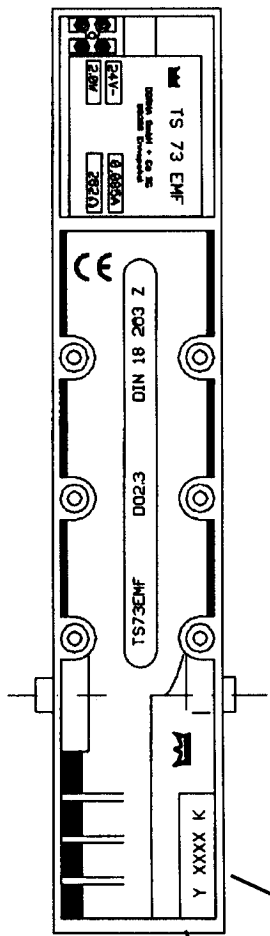



FAKTARUTA

DÖRRSTÄNGARE	TS 73 EMF/4
Längd	320 mm
Höjd	60 mm
Djup	45,5 mm
Maskinskruv / Antal	M5 4 st + 2 st *
Träskruv / Antal	4 st + 2 st *
Hastighetsjust. grader	180 - 0
Öppn.broms ggj. fr. grader	Finns ej
Öppn.broms ansl. fr. grader	Finns ej
Tidsfördröjn. ggj. fr. grader	Finns ej
Tidsfördröjn. ansl. fr. grader	Finns ej
Tidsfördröjn. max. tid	Finns ej
Tillslag från grader	Ca. 7 - 0
Storlek EN	5
Storlek DIN	4
Kraft Nm	ca. 40 Nm
Varv Min / Max.	Ej justerbar
Storleksinst. fr. fabrik	4
Garantitid fr. instämpl. datum	30 mån.
Elektromagn. uppställning	ca. 85 - 180 gr.
Driftspänning (Stabiliserad)	24V DC
Strömförbrukning	2 watt
Återfjädring vid uppställning	ca. 3 gr.

*Förpackn. innehåller skruv till armsystemet
**Använd alltid branddörrstängningsknapp för att stänga.

SIFFRORNA ANGER STORLEK, TILLVERKNINGSVECKA OCH TYP AV MONTAGE.

JUSTERING STÄNGNINGSHASTIGHET FRÅN 180 - 0 . MEDURS = LÅNGSAM STÄNGNING
MOTURS = SNABB STÄNGNING
JUSTERSKRUV PÅ STÄNGARENS GAVEL.

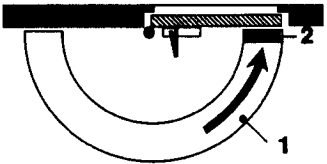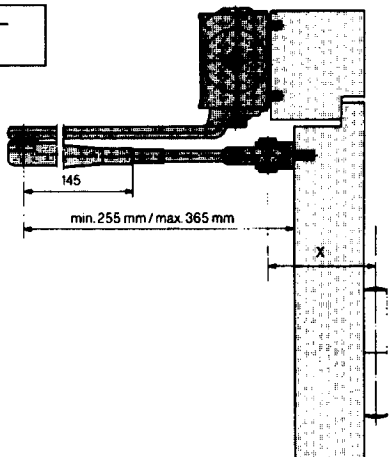

- 1 Helkontrollerad stängning med inställbar hastighet
- 2 Inställbart tillslag

Underhåll och skötsel av DORMA dörrstängare.

Justerskruvar (ventilskruvar) får inte skruvas ut mer än ca. 3 varv. Om skruven skruvas ut för mycket uppstår och ökar risken för oljeläckage.
För att förlänga dörrstängarens livslängd samt behålla dess inställda funktioner, skall man en eller två gånger om året, beroende på användningsfrekvensen, kontrollera att alla fastsättningskruvar är åtdragna.
En dörrstängare som sitter löst på karm eller dörrblad får en avsevärt förkortad livslängd. Detsamma gäller naturligtvis även armsystemet. Samtidigt med denna kontroll bör man 'knäppa' i sär armsystemet och lägga en klick fett på leden. Observera att det finns armsystem som inte går att dela i leden, så kallade 'security-armor'.
Vid montage i uppvärmda utrymmen kan justering av stängningshastigheten behövas vid större temperaturväxlingar t. ex. sommar / vinter.