


FAKTARUTA	
Glidskena	G 93 EMR
Skenans längd	730 mm
Skenans höjd	52 mm
Skenans djup	38 mm
Täckkåpens längd	702 mm
Ändkåpor	2 st
Montageplatta	Ja
Elektromekanisk uppställning	fr. 80-130 gr.
Maskinskriv / Antal M5x 45 mm	4 st
M5x 35 mm	4 st
Träskriv / Antal	2 st
Glidkloss	1 st
Specialskriv till glidkloss	1 st
Nätspänning	230 V AC +- 10%
Effektförbrukning max	3,6 W
Strömförbrukning	150 mA

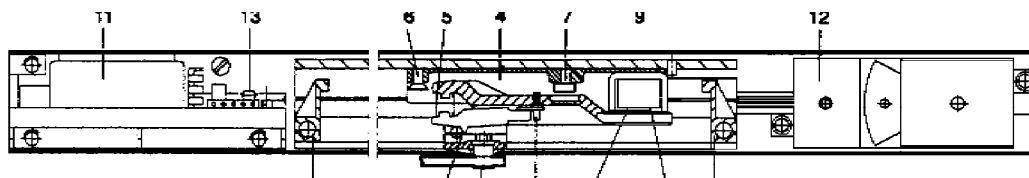

Underhåll och skötsel av Dormas glidskenor:

För att förlänga en glidskenas samt en glidkloss livslängd, och för att bibehålla inställda funktioner skall man en eller två gånger per år kontrollera att alla fastsättningsskruvar är åtdragna, detta är beroende av användningsfrekvensen.

Det är av största vikt att glidskenan sitter fixerad både vågrätt samt vinkelrätt mot karm. Glidkloss samt glidskena skall ej oljas eller fettas in.

Då glidskena med mekanisk eller elektromekanisk spärruppställning användes, skall enhetens låsskruvar alltid vara ordentligt fastdragna, så att spärrenheten ej kan glida i skenan och orsaka skada på densamma.

Kontrollera även att eventuella kablar sitter fast och ej kan komma i kläm.

Se även över att kablar ej är skadade.