


Installation

Skötsel­anvisning

NIMO Tvättbänk

Installation

- Placera tvättbänken på avsedd plats.
- Justera ställfötterna för att få bänken plan. Använd sexkantnyckel.
- Montera eventuell blandare på bänkplanet.
- Märk upp på väggen var hålen för väggfästet finns och fixera bänken.
- Montera avloppssats.
- Avlägsna skyddsplasten från bänkytan.

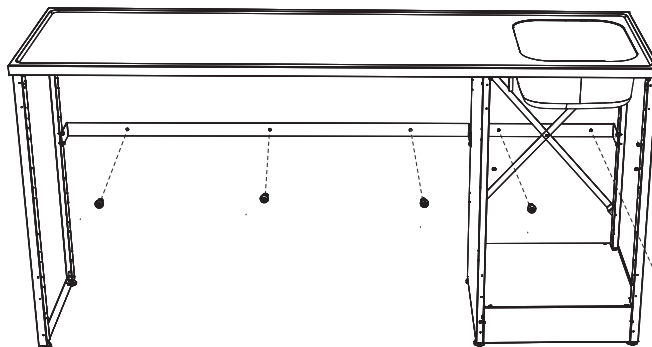

OBS! Garantin gäller ej om tvättbänken inte är fastmonterad i vägg.

Skötselråd


- Rostfria ytor bör torkas av efter varje användning. Använd svamp eller diskduk och vid behov lite diskmedel. Torka av efteråt.
- Missfärgning av den rostfria ytan kan uppstå om ämnen med järninnehåll, som stålull, spik, grus och smuts, får ligga kvar på den fuktiga ytan.
- Även vatten i vissa kommuner och egna brunnar kan ge upphov till rostfärgade fläckar. Fläckar som är rostfärgade kommer inte från det rostfria materialet utan från det främmande materialet.
- Kalkrikt vatten kan ge upphov till fläckar som är grå till färgen. Dessa fläckar avlägsnas bäst med kalkrengöringsmedel.
- Var försiktig med hårda, vassa föremål, syror och aggressiva ämnen. Skrapa inte med kniv och använd heller inte stålull för att få bort smuts.
- Matta partier går att få blanka med polermedel för krom, typ Autosol. Skölj och torka noggrant efteråt.

NIMO

Nimoverken AB, Box 288, 542 23 Mariestad
www.nimoverken.com

427001316-2
2022-01-30


Rekommenderad kranhålsplacering

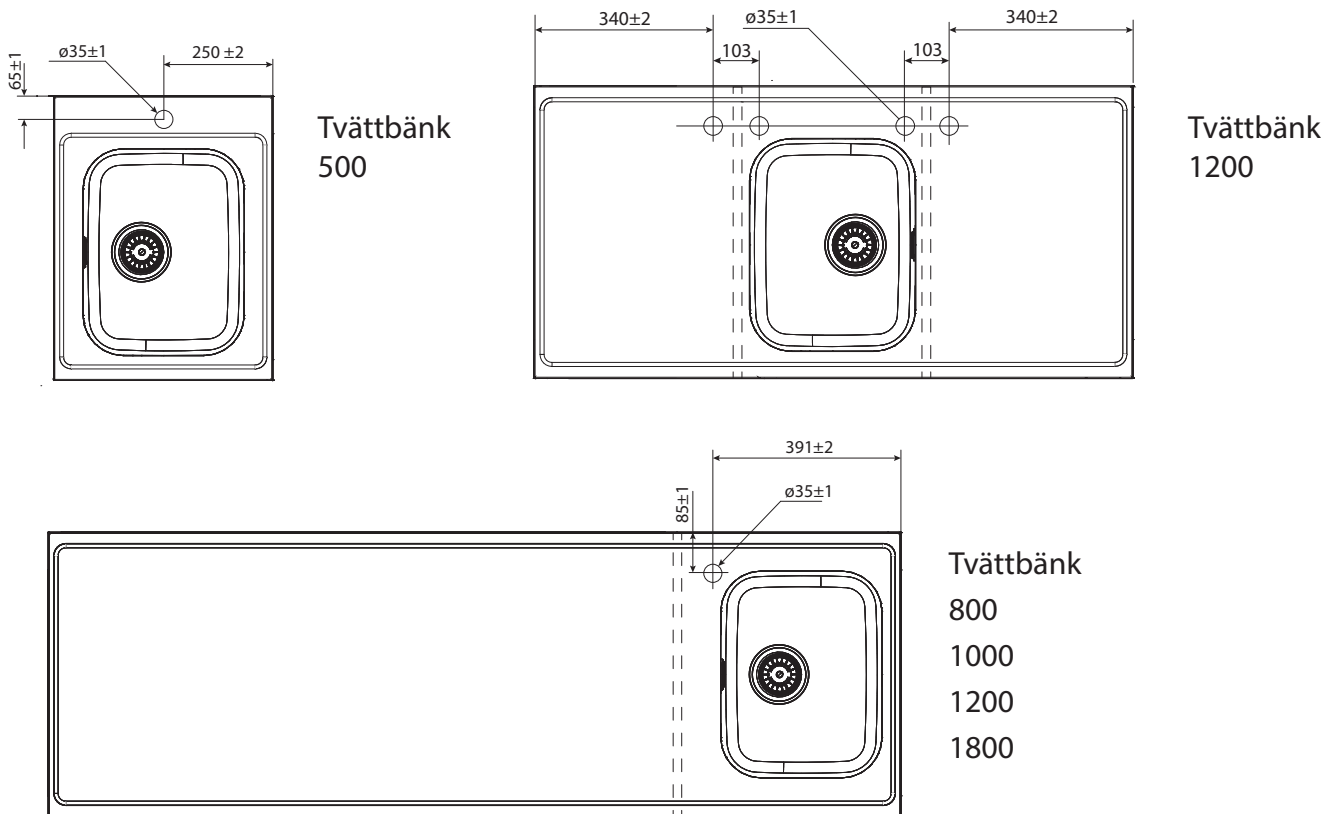

Justering av dörr


ÄNDRING AV DÖRREN I HÖJDLED

Lossa skruvarna på båda monteringsplattorna i skåpstommen. Lyft eller sänk dörren och dra åt skruvarna igen.

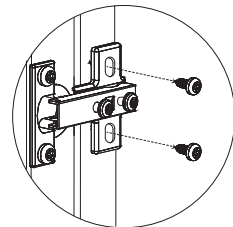


ÄNDRING AV DÖRREN I DJUPLED

Lossa den inre skruven på gångjärnet. Dra dörren framåt eller bakåt och dra åt skruven igen. Kan göras på båda gångjärnen.

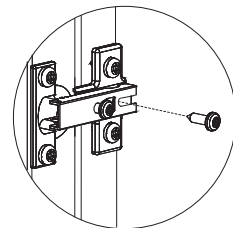

ÄNDRING AV DÖRRENS VINKEL

Skruva medsols för att få dörren närmare mitten av bänken och motsols för att få den närmare yttergaveln. Kan göras på båda gångjärnen.

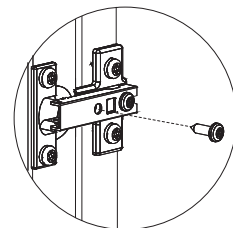


Installation

Care instructions

NIMO Sink Unit

Installation

- Place the sink unit at its intended position.
- Adjust the adjustable feet to make the sink unit level. Use a hex key.
- Fit mixer tap, if any, on the sink.
- Mark on the wall where the holes for the wall attachments are located and fix the sink unit.
- Fit drain kit.
- Remove protective plastic from sink top.

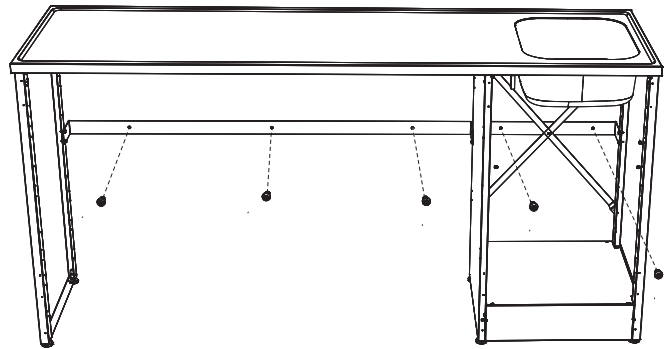


NB: The warranty is not valid if the sink unit is not attached to a wall.

Care advice


- Stainless steel surfaces should be wiped after each use. Use a sponge or dishcloth, and if necessary a small amount of detergent. Wipe off afterwards.
- Discolouration of the stainless steel surface may occur if items with a ferrous metal content such as steel wool, nail, grit and dirt are left on the damp surface.
- In some local authority areas water and private wells can also cause rustcoloured stains. Stains that are rustcoloured do not come from the stainless material but from the foreign material.
- Hard water can cause stains that are grey in colour. These stains are best removed with a limescale remover.
- Take care with hard, sharp objects, acids and aggressive substances. Do not scrape with a knife, and preferably also avoid using steel wool to remove dirt.
- Dull areas can be made shiny with polishing agents for chromium, such as Autosol. Rinse and wipe dry carefully afterwards.

NIMO


Recommended location for tap holes

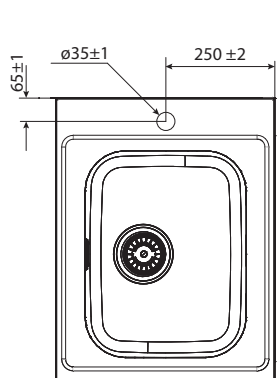

Sink unit
500

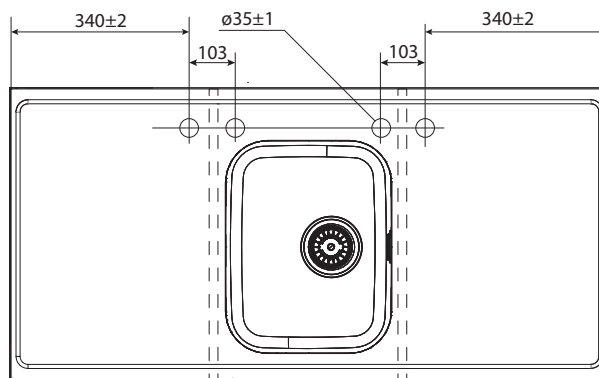

Sink unit
1200

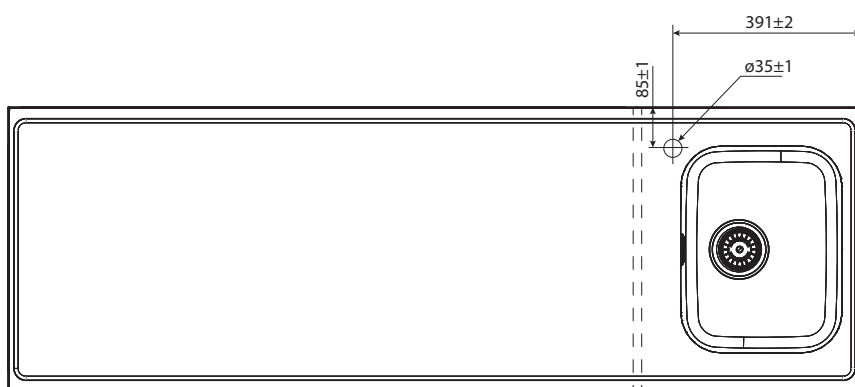


Sink unit
800
1000
1200
1800

Adjustment of door


CHANGING THE DOOR IN HEIGHT

Slacken the screws on the two fixing plates in the cabinet carcass. Raise or lower the door and tighten the screws again.

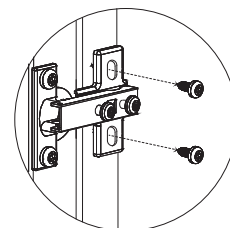

CHANGING THE DOOR IN DEPTH

Slacken the inner screw on the hinge. Pull the door forward or backward and tighten the screw again. This can be done on both hinges.

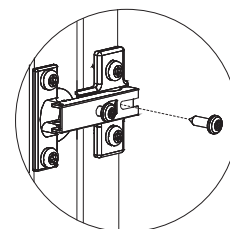

CHANGING THE ANGLE OF THE DOOR

Screw clockwise to bring the door closer to the middle of the sink unit and anticlockwise to move it closer to the outer end panel. This can be done on both hinges.

